
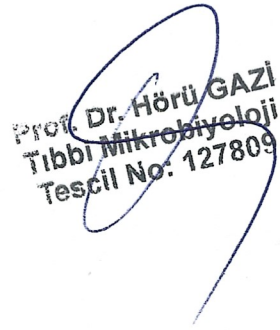


## Steril Eküvyon Teknik Şartnamesi

1. Eküvyonlar 15 cm.aşşap çubuk ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.
2. Her bir eküvyon tekli steril paketler içinde olmalıdır.
3. Malzemenin üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
4. Son kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.
5. Malzemelerle ilgi bir sorunla karşılaşırsa 48 saat içinde yenileri ile deęiştirilebilmelidir.

  
Prof. Dr. Sema KURUTEPE  
Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji A.D  
4220

  
Prof. Dr. Hürü GAZI  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Tescil No: 127809